LEXM RK

2200 Series All-In-One



Safety information


- Use only the power supply provided with this product or the manufacturer's authorized replacement power supply.
- Connect the power supply cord to an electrical outlet that is near the product and easily accessible.
- Refer service or repairs, other than those described in the user documentation, to a professional service person.


CAUTION: Do not use the fax feature during a lightning storm. Do not set up this product or make any electrical or cabling connections, such as the power supply cord or telephone, during a lightning storm.


Consignes de sécurité


- Utilisez uniquement l'unité d'alimentation fournie avec ce produit ou l'unité de remplacement autorisée par le fabricant.
- Connectez le cordon d'alimentation à une prise électrique proche du produit et facile d'accès.
- Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressezvous à un technicien qualifié.


ATTENTION : N'utilisez pas la fonction de télécopie lors d'un orage. N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

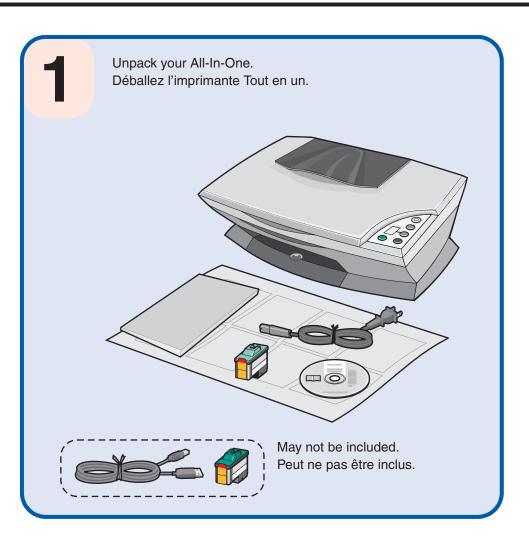


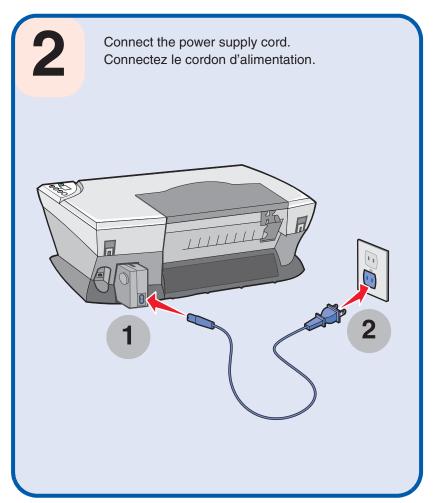


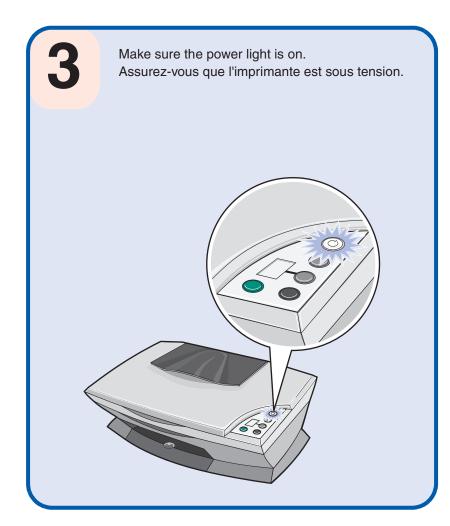


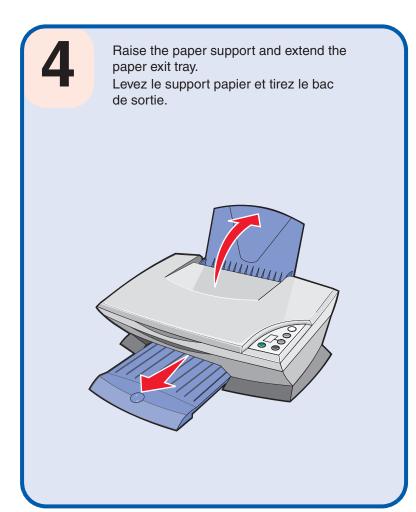

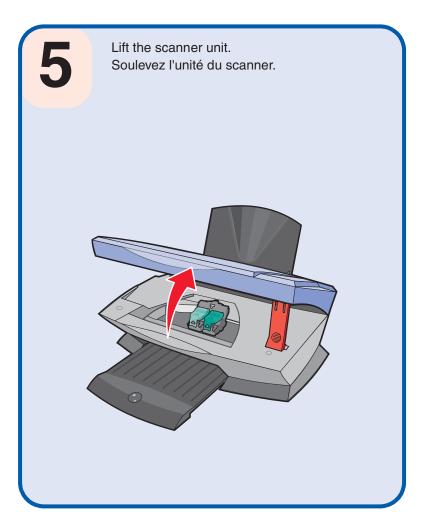


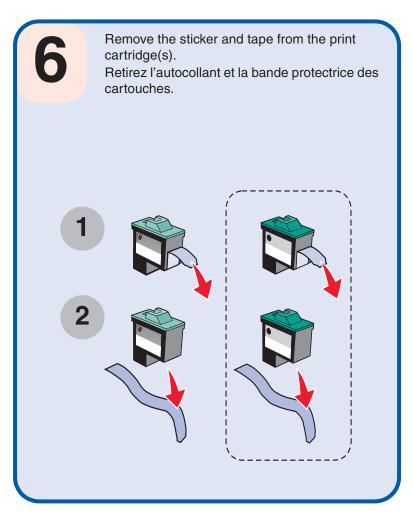


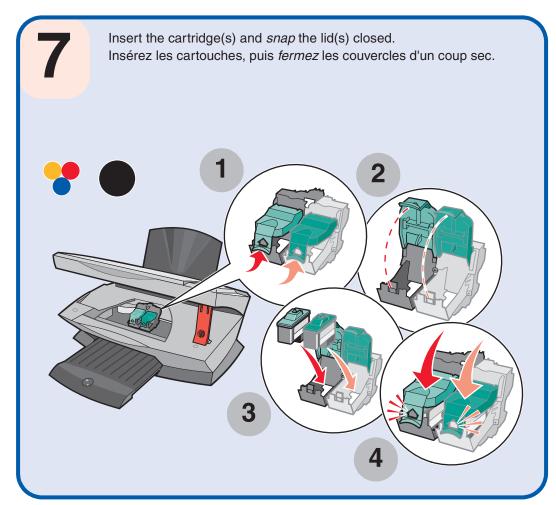

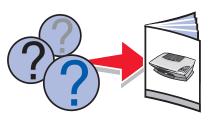



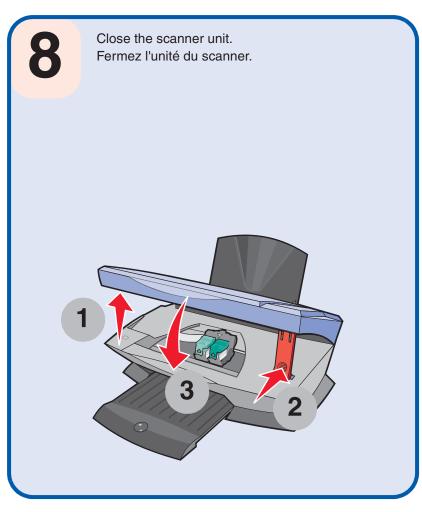

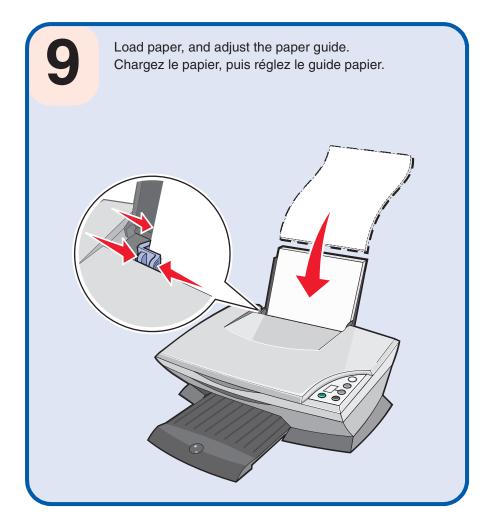



See the *User's Guide* if you are using your All-In-One without a computer.


Reportez-vous au Guide de l'utilisateur si vous utilisez l'imprimante Tout en un sans ordinateur.


Continue, if you are using your All-In-One with a computer.


Poursuivez si vous utilisez l'imprimante Tout en un avec un ordinateur.

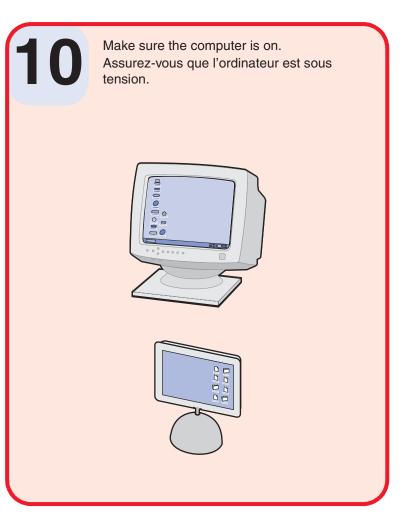


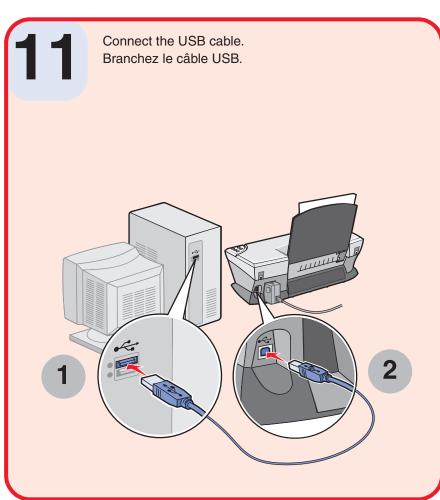

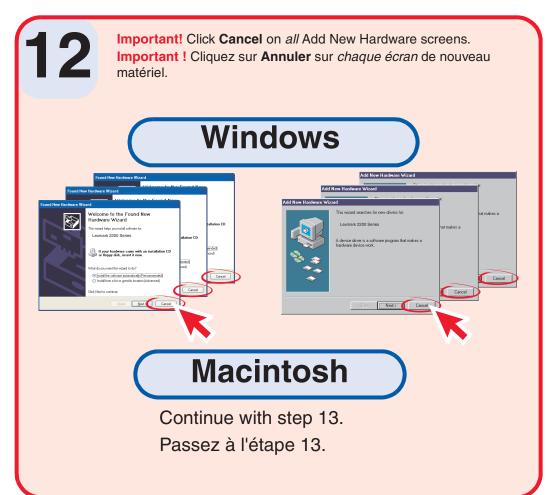

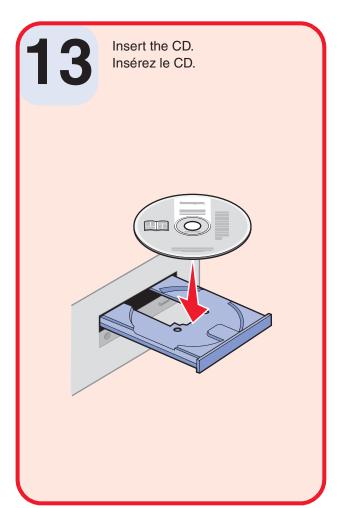

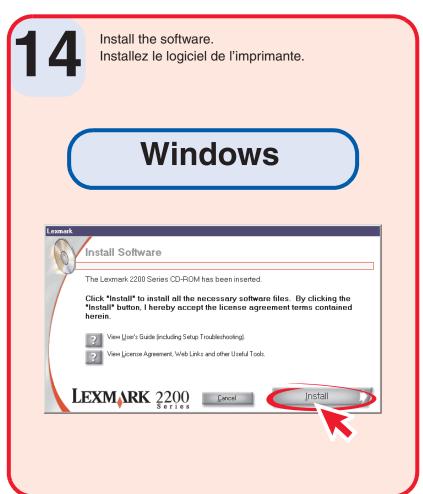

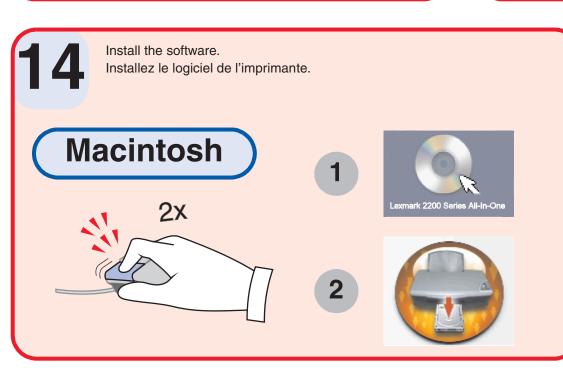

When I insert the CD, nothing happens

Windows

- 1 Eject and reinsert the printer software CD.
- If the printer software installation screen does not appear, continue to the
- 2 From your desktop, double-click My Computer (In Windows XP, click
- Start → My Computer).
 3 Double-click the CD-ROM drive icon. If necessary, double-click
- 4 When the printer software installation screen appears, click Install.
- **5** Follow the instructions on each screen to complete printer software

Macintosh

- 1 Remove the All-In-One software CD.
- 2 Restart your computer.
- 3 Insert the All-In-One software CD.
- 4 Double-click the Install icon.
- **5** Follow the instructions on each screen to complete printer software

Rien ne se produit lorsque j'insère le CD du logiciel de l'imprimante

Windows

- 1 Ejectez, puis réinsérez le CD.
- Si l'écran d'installation du logiciel de l'imprimante n'apparaît pas, passez à l'étape
- 2 Sur le bureau, cliquez deux fois sur Poste de travail (Sous Windows XP, cliquez sur Démarrer → Poste de travail).
- 3 Cliquez deux fois sur l'icône du lecteur de CD-ROM. Si nécessaire, cliquez deux fois sur le fichier setup.exe.
- 4 Lorsque l'écran d'installation du logiciel de l'imprimante apparaît, cliquez sur
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation du logiciel de l'imprimante.

Macintosh

- 1 Retirez le CD du logiciel de l'imprimante Tout en un du lecteur de CD-ROM.
- 2 Redémarrez l'ordinateur.
- 3 Insérez le CD du logiciel de l'imprimante Tout en un. 4 Cliquez deux fois sur l'icône Installer.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation du logiciel de l'imprimante.